


## ПОДГОТОВКА КИСТЕВОГО ГЕРМЕТИКА К РАБОТЕ

Настоящая инструкция предназначена для специалистов, выполняющих подготовку кистевого герметика к работе по герметизации.

### РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ГЕРМЕТИКОМ



шпатель



перчатки  
(хим. стойкие)




кисть

### Порядок действий:

1. Подготовка — ввод вулканизирующей пасты в основную пасту герметика; \*
2. Смешение — перемешивание основной и вулканизирующей паст;
3. Нанесение герметика.

\* Перед подготовкой герметик рекомендуется выдержать при температуре  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$  и относительной влажности  $(50 \pm 10) \%$  не менее 8 часов.


### КОМПЛЕКТ

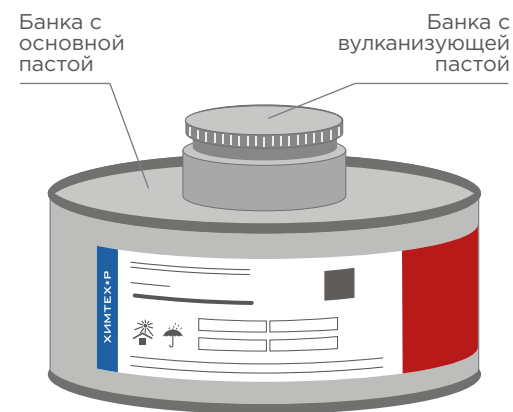

# 1


### ПОДГОТОВКА И СМЕШЕНИЕ

Отсоединить банку с вулканизирующей пастой от банки с основной пастой.

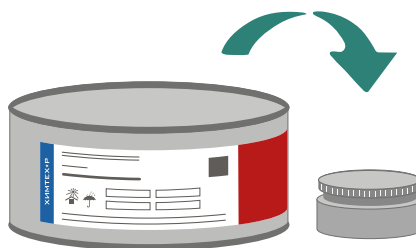


# 2

Открыть банку с вулканизирующей пастой;  
Открыть банку с основной пастой.

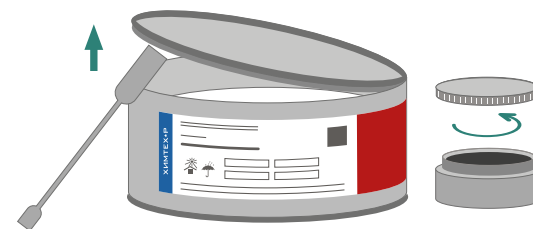


# 3

Ввести вулканизирующую пасту в банку с основной пастой.

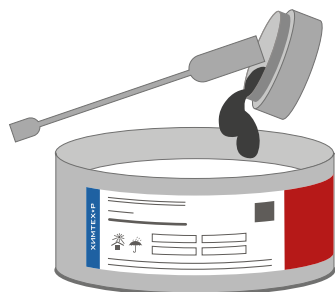

# 4

Перемешать основную и вулканизирующую пасты, осуществляя движения шпателем от стенок банки к центру по спирали, повторяя в течение 3 минут.

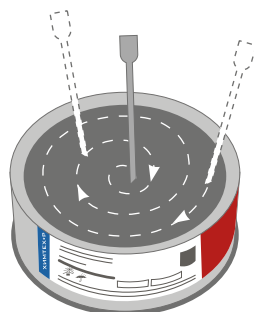

### НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА

Нанесение герметика осуществлять кистью.

