

ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА В КАРТРИДЖЕ К РАБОТЕ

Инструкция
ИП 002-2015

Настоящая инструкция предназначена для специалистов, выполняющих подготовку герметика в двухкомпонентном картридже к работе по герметизации.

Порядок действий:

- Подготовка — ввод вулканизующей пасты в герметизирующую пасту герметика;*
- Смешение — перемешивание герметизирующей пасты с вулканизующей пастой герметика (ручным или полуавтоматическим способом);
- Перевод в рабочее состояние.


*Перед подготовкой герметика рекомендуется кондиционировать картридж при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(50 \pm 10)\%$ не менее 8 часов.

Комплектация:


- Пакет с алюминиевым барьерным слоем;
- Картридж с герметизирующей и вулканизующей пастами;
- Толкателем;
- Насадка;
- Инструкция ИП 002-2015.

Рекомендованное оборудование и приспособления для работы с картриджем:

- Перемешивающая машина типа АЭРО.703510.008;
- Пневматический пистолет типа САЗИ.306249.001;
- Компрессор или воздушная магистраль с давлением от 2 до 4 бар.

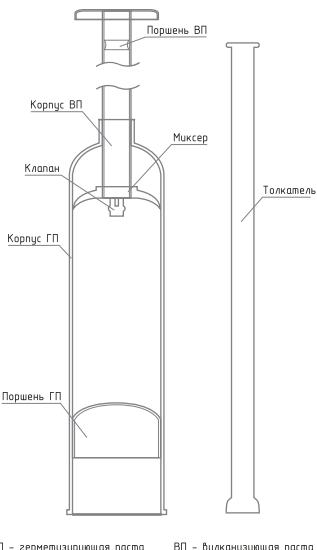


ПОДГОТОВКА

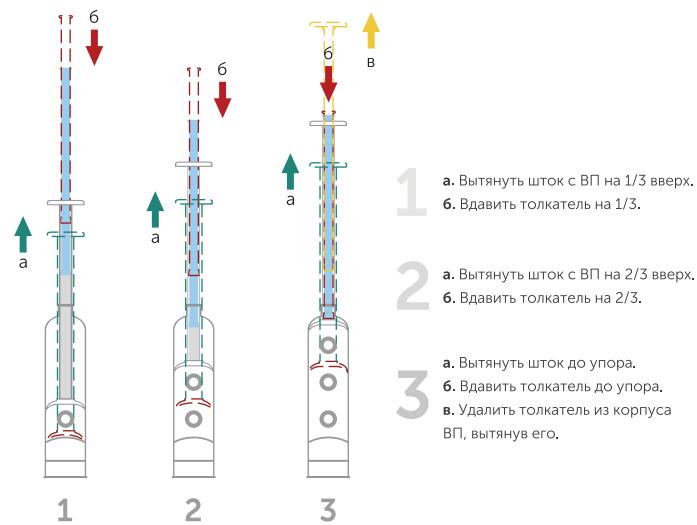

- a. Вытянуть шток с ВП на 1/3 вверх.
6. Вдавить толкатель на 1/3.
- a. Вытянуть шток с ВП на 2/3 вверх.
6. Вдавить толкатель на 2/3.
- a. Вытянуть шток до упора.
6. Вдавить толкатель до упора.
b. Удалить толкатель из корпуса ВП, вытянув его.

СМЕШЕНИЕ

Ручной метод

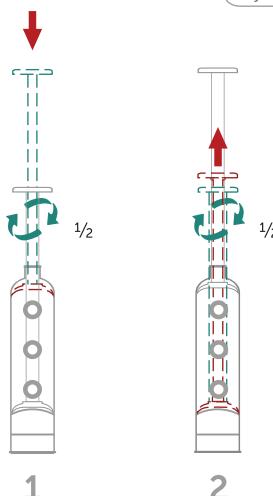


- 1 Вдавить корпус с ВП до упора, одновременно сделав 1/2 оборота по часовой стрелке.

- 2 2 Вытянуть корпус с ВП до упора, одновременно сделав 1/2 оборота по часовой стрелке.

Смешивание производить без перерывов. Количество полных циклов не менее 60.

СМЕШЕНИЕ


Автоматический метод

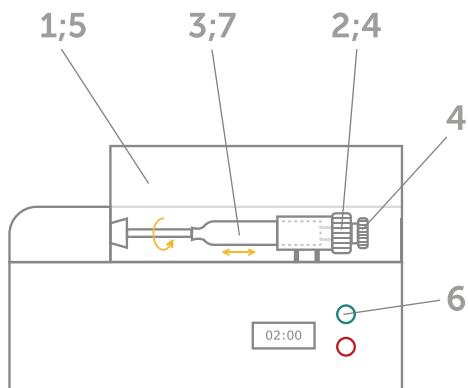

1. Открыть защитный экран ППУ.
2. Открутить прижимную гайку с фиксирующим винтом.
3. Вставить картридж во втулку*.
4. Накрутить прижимную гайку с фиксирующим винтом, зафиксировав картридж.
5. Закрыть защитный экран ППУ.
6. Нажать кнопку "Пуск".
7. По окончании процесса перемешивания извлечь картридж из ППУ.

* Перед установкой вдавить шток с ВП до упора в корпус с ГП.

ПЕРЕВОД В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

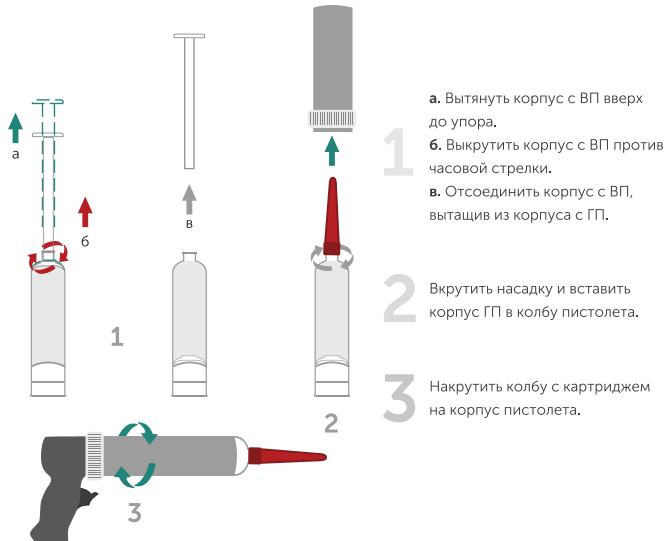

- 1 a. Вытянуть корпус с ВП вверх до упора.
6. Выкрутить корпус с ВП против часовой стрелки.
b. Отсоединить корпус с ВП, вытащив из корпуса с ГП.

- 2 2 Вкрутить насадку и вставить корпус ГП в колбу пистолета.

- 3 3 Накрутить колбу с картриджем на корпус пистолета.

